


Lukuohje Aidonin etäluettaville energiapalvelulaitteille (1-vaiheinen mittari)

Oulun Seudun Sähkön sähkömittarit ovat etäluettavia eli ne luetaan ja niiden toimintoja voidaan ohjata tiedonsiirtoyhteyden avulla.

Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytkentälaitteen painikkeella. Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan. Tällöin Oulun Seudun Sähkölle välittyy myös tieto mahdollisista sähkökatkoista.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

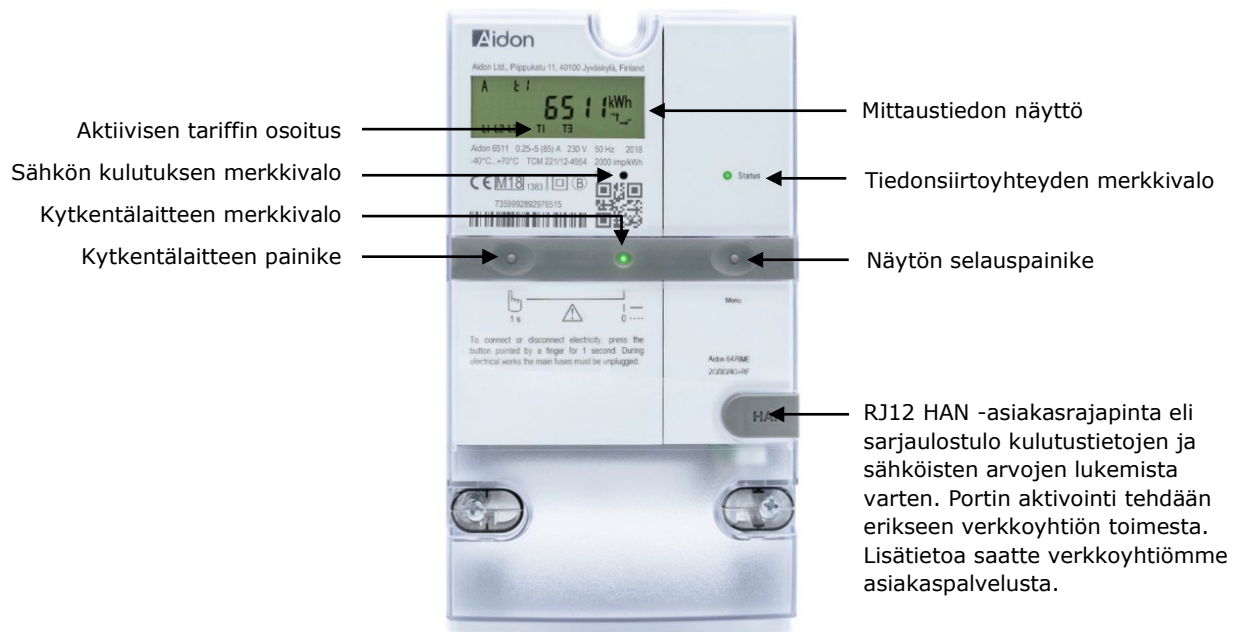

Löydätte sovitun siirtotuotteen sähkölaskustanne. Tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Sähkömittarin näytöltä saatavat tiedot selauspainikkeella:

1. A+ Kokonaisenergia, kulutus	6. t2 Talviarkipäiväenergia (1.11.-31.3. ma-la klo 07-22)
2. A- Kokonaisenergia, tuotanto	7. Päivämäärä
3. R+ Kokonaisloisenergia, kulutus	8. Kellonaika
4. R- Kokonaisloisenergia, tuotanto	9. Energiankäytön hetkellinen teho
5. t1 Muun ajan energia	10. Vaihekohtaiset virrat ja jännitteet

Mittarin merkkivalot ja painikkeet

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa 	Sähkö on kytketty	
Vihreä vilkkuu 	Sähkö on katkaistu	Painakaa kytkentälaitteen painiketta kytkeäksesi sähköt
Punainen vilkkuu 	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty	Ottakaa yhteys asiakaspalveluun
Merkkivalo ei pala ja energia- palvelulaitteen näytössä ei näy mitään	Energiapalvelulaitteella ei ole sähköä	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät

Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ota tällöin yhteyttä verkkoyhtiön asiakaspalveluun.

Huomioi, että mittalaitteen kannen avaaminen aiheuttaa hälytyksen verkkoyhtiön järjestelmään!

Varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 0–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Viiveestä huolimatta siirtotuotteen edullisimman ajan hinta tulee voimaan kello 22. Mikäli olet valinnut siirtotuotteesi yösähköohjauksen viiveellä, kytkeytyy yölämmitys päälle klo 01–07.

Sähtöturvallisuusohje!

Kun kiinteistössä tehdään sähkötyötä kiinteistön omassa sähköverkossa, ei riittävää sähkötyöturvallisuutta takaa sähköjen poiskytkentä mittarin painikkeesta.

**Sähtötöiden yhteydessä on jännite aina katkaistava
pääkytkimestä ja pääsulakkeista.**